バックミラーモニター
取付説明書

■各部詳細

本体

1.+(設定値調整)
2.MENU
3.-(設定値調整)
4.AV切り替え
5.電源

■配線取付について

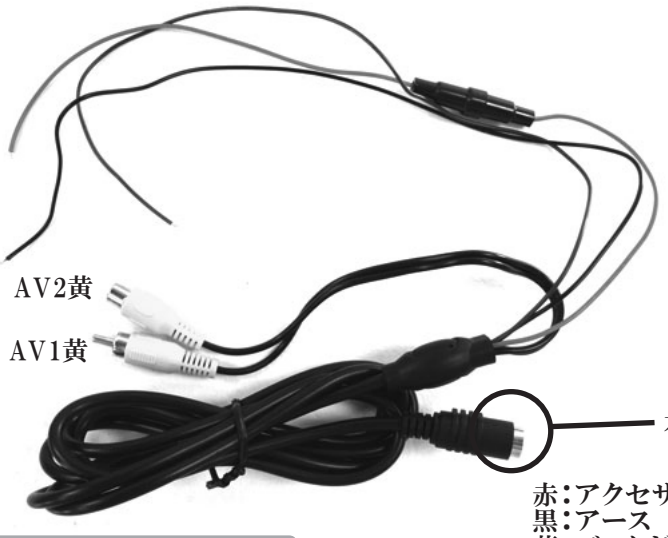

赤:アクセサリ電源
黒:アース
藍:バックギア連動

配線接続注意事項

・バックギア連動(藍)は、バックランプなどの電源に接続ください。また、バックカメラ利用の場合は、カメラの映像出力をAV2に接続してください

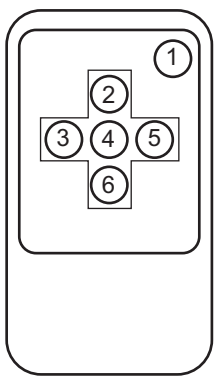

リモコン操作説明

1.POWER:電源ON/OFF
2.VIDEO SELECT:AV1/AV2表示切替
3.左:設定値調整
4.MENU:メニュー画面起動
5.右:設定値調整
6.MODE SELECT:表示切替

■故障かなぁ?と思ったら

この項では、起こりそうな不具合とその対処法について説明します。また以下の対処でも改善されない場合は、販売店にご相談下さい。

映像が出ない/ノーシグナル表示

・電源スイッチを確認してください。
・映像再生機器(DVDプレーヤー等)正しく動作しているかを確認してください。
・ヒューズが切れていないか確認してください。(付属配線ヒューズBOX)
・配線「赤」はアクセサリへ接続し、「黒」はアースに接続ているかを確認して下さい。
・信号入力線が接続しているか確認してください。
・メニュー画面にて明るさを調整するか初期値にリセットしてください。
・表示モード(AV1orAV2)が正しく表示されているかを確認してください。
・映像信号が弱い場合(75Ω未満)、画面表示されません。信号増大器やブースターご利用下さい。
・配線が圧迫・切断されていないか確認してください。
・TV映像が出ない場合は電波受信状況を確認してください。TVの映像信号は受信状況により弱くなる場合があり、映像分配する事でナビなどの本体の画像も荒れる場合があります。

映像が切れる・映像が波打つ・色がおかしい・暗い色が歪む

・TV、DVD本体等の表示切替してください。
・配線が正しく接続されているか確認してください。
・電源ケーブルと映像入力線を離して設置して下さい。
改善のない場合はノイズフィルターの取付をお勧めします。
・映像信号が弱い場合(75Ω未満)、画面表示されません。また、画像ちらつき、切れ、ノイズ、暗い色が歪む発生することあります。専用信号増大器やブースターご利用下さい。(TV信号はよく見られます。)
・延長コード利用の場合は出来る限り、短く、純度の高いものをご利用ください。
(信号損失原因になります。)

リモコンが効かない

・電池の極性や電力を確認してください。
・本体リモコン受光部に向かって、操作してください。

■保証書(修理依頼の際に添付してください)

保証書

本書は製品購入日から本書に定める保障期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。
修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

【無償修理規定】
1.取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償修理致します。
●無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼下さい。

2.保障期間内でも次のような場合には有料になります。
●使用上の誤り及び過失による故障及び損害。
●分解、改造及び保証シール破れる場合。
●火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損害。
●購入後の移動、落下或いは運送などによる故障及び損害。
●本保証書のご提示がない場合。
●本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入のない場合、或いは保障期間切れ、字句を書き換えられた場合。
●消耗品、付属品などの交換による故障及び損害。

3.本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。

4.本書は日本国内のみ有効です。

5.本書は再発行致しません。大切に保管してください。

お客様名		
機種名		ご購入日
保障期間	ご購入日より　　ヶ月	
購入販売店名、住所、電話番号		

■修理依頼・サポートについて

故障かなぁ?と思ったら・・・
お買い求め頂きました販売店へご相談下さい。

■安全にお使いいただくために

製品を正しくお使いいただく、お客様や他の人々の危害と財産の損害を防ぐため、ご使用の前、必ず安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

禁止事項

■万が一、異常が発生したら
煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
■運転中に見たり操作したりしない
事故の原因となりますので運転者が画面を見たり、操作する時は、安全な場所に停車させてください。
■本機を運転操作を妨げる場所に設置しない
運転者の視界を妨げる場所に設置しないで下さい。事故やけがの原因になります。
■異物を入れない
通風孔等から内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。特にお子様を搭乗させた車内では特にご注意ください。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り電源端子を外してください。
■電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものを乗せたり、本体の下敷きにならないようにしてください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。
■本体は開けない、改造しない
内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は購入販売店にご依頼ください。
■液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない
水やその他の液体溶剤の入った容器を本体の近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。
■表示以外の電源電圧以外では使用しない
感電や故障、火災の原因となります。

⚠ 注意事項

■電源プラグは確実に差し込む
電源の差込部分に金属などが触れるとショートし火災や感電の原因となります。
■本体や付属品に無理な力を加えない
製品は精密ですので、性能を維持するために丁寧にお取扱ください。
■無理な取付をしない
取付車両の取付部形状に応じた作業が必要となります。無理な取付をされると事故につながる場合がありますので、取付の際は専門業者にご依頼ください。
■極端な温度では使わない
車内温度が極端に高い時や極端に低い時は、常温になってからお使いください。
■お手入れ・点検の際に電源プラグを抜く
本体の変形によるショート・発火の原因になります。
■火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。
■強い溶剤は使用しない
お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。本体の腐食・変形の原因になります。
■高温・多湿の場所に設置しない
炎天下の車内や直射日光のあたる場所、ヒーター吹出し口、高温・多湿の場所に設置しないでください。本体故障原因になります。
■エンジンを切ったまま長時間使用しない
車のバッテリーアガリ、エンジンがかからなく恐れがあります。
■本体をしっかり固定
本体がずれないように固定してください。コレクター抜け・プラグ外れの原因になります。

※当製品の取付は専門の専門業者に依頼の上、取付工事を行ってください。※お客様の環境と商品相性問題(入力信号・再生プレーヤー・入力電圧・配線方法・再生メディア)は保証しかねます。※当製品を使用において、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負いかねます。※当社はパーツ提供の立場であり、取付工事費かかる場合は、必ず仮線にて動作確認してから工事を行ってください。取付後不具合の有る場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外工賃などの費用は一切負担しかねます。また、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む)に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。※商品の仕様・価格及・デザイン・パッケージ・印刷及び付属品などは改良の為予告なく、変更する場合があります。※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※本カタログの一部、また全部(デザイン含む)を当社の許可なく、無断転用・複製・改造・掲示・出版などを固く禁じます。

※本書の著作権は当社に帰属します。無断複製、引用は固く禁じます。

Mr711 2012年7月初版